

Gebrauchsanleitung

Wheel-Block[®]





Allgemeine Informationen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Wheel-Block entschieden haben.

Wheel-Block ist eine Rollssicherung für angetriebene oder gezogene Fahrzeuge und sichert in seiner Funktion gegen unkontrolliertes in Bewegung setzen.

Wheel-Block ist für Radgrößen von 13" – 18" geeignet und ist bei paarweiser Verwendung für Fahrzeuge bzw. Achslasten von max. 1500kg (pro Rad 750kg) und bis zu 12% Gefälle zulässig.

Der Benutzer ist für die korrekte Handhabung von Wheel-Block und Rollssicherung des Fahrzeuges verantwortlich. Bei KFZ-Anhängern, Wohnwagen oder leichten landwirtschaftlichen Anhängern bietet die paarweise Verwendung von Wheel-Block beste Sicherheit.

In regelmäßigen Abständen ist eine augenscheinliche Prüfung auf Funktion und Beschädigung durchzuführen!

Materialinformation:

Wheel-Block ist aus beschichtetem Stahlblech bzw. aus Edelstahl gefertigt und ist somit gegen Umwelteinflüsse allgemein beständig. Verletzungen der Lackschicht kann bei den Keilen zu oberflächlichen Beschädigungen führen.

Warnhinweise:



Wheel-Block ist ein Werkzeug und nicht für Kinderhände geeignet!


Wheel-Block hat eine Feder eingebaut. Sind die Hälften auseinandergezogen, niemals eine Seite loslassen. Das Zurückfedern der freien Seite kann zu ernstesten Verletzungen führen!

Versuchen Sie nicht einen belasteten Keil zu entfernen ohne vorher das Fahrzeug ausreichend gesichert zu haben!

Niemals mit Hand oder anderem Körperteil unter das Rad greifen. Fassen Sie den Wheel-Block immer an den dafür vorgesehenen Handgriffen an.


Anlegen:

1) Aufklappen der Keile:

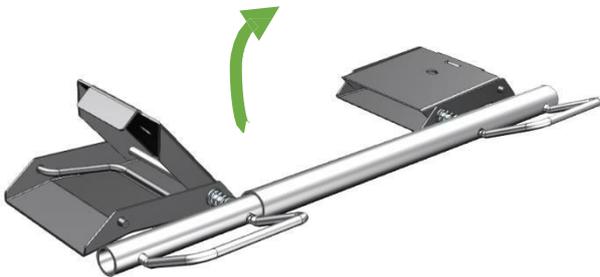

Achten auf Klemmgefahr


2) Bügel aufklappen:

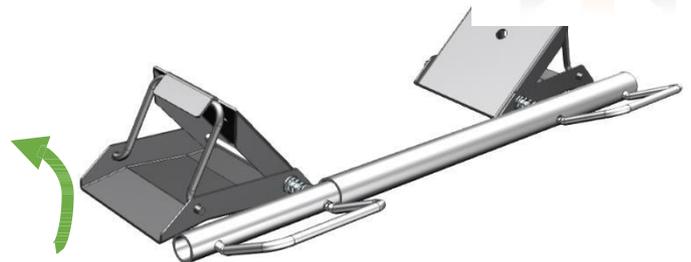

Auf sicheren Sitz des Bügels achten!




3) Auseinanderziehen und anlegen:

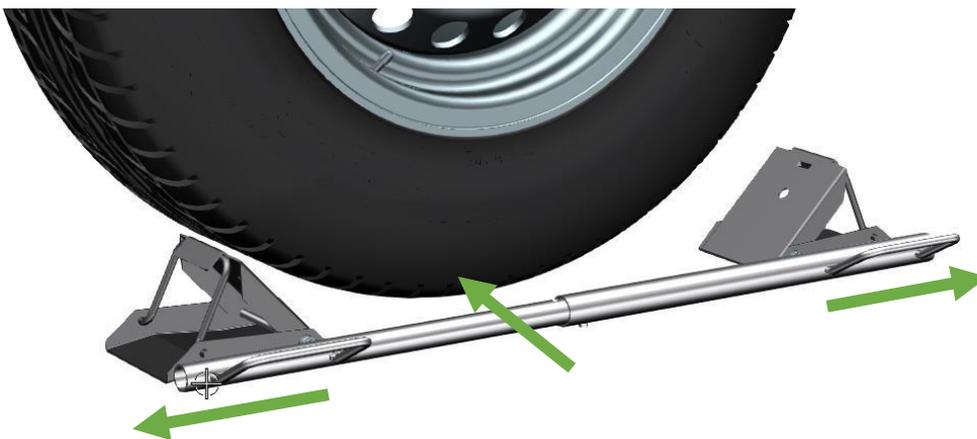

Spannfeder zieht die Keile zum Rad. Festen Sitz der Keile am Rad prüfen!

Zum Lösen Reihenfolge und Funktion umkehren.

Sollte ein Keil eingeklemmt sein, Wheel-Block ganz auseinanderziehen. Offene Position kann durch Einsetzen eines Stiftes in der Öffnung fixiert werden. Vorsichtig entgegen der Sicherungsrichtung anfahren. Wheel-Block ist nun frei!

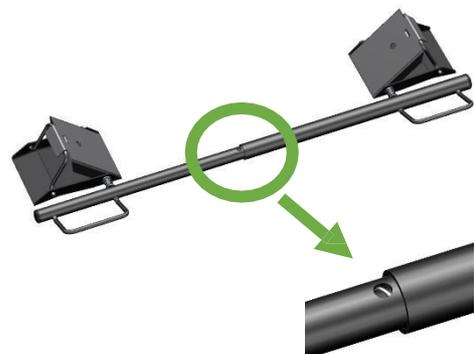



Garantiehinweis:

Garantieleistungen beziehen sich auf alle Mängel des Produkts, nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Zugang der Versandbereitschaftsanzeige, spätestens nach Auslieferung.

Von der Gewährleistungspflicht ausgeschlossen sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind.

Kundenrückmeldung:

Als aufstrebendes Unternehmen sind wir sehr auf Rückmeldungen unserer Kundinnen und Kunden angewiesen.

Wir freuen uns auf jede Anregung, Bitte oder, wenn nötig, Beschwerde!

Kontaktadresse:

Meller Tools

Leerbachstrasse 53

D – 60322 Frankfurt am Main

www.meller-tools.com

www.wheel-block.com

Bestellungen: info@meller-tools.com